


Contour

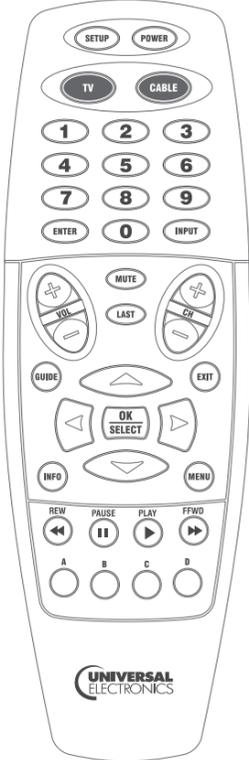

Guide de l'utilisateur Par UNIVERSAL ELECTRONICS

MISE EN ROUTE

La télécommande Contour est un dispositif facile à programmer et à utiliser. Suivez simplement les deux étapes qui suivent pour programmer la télécommande en quelques minutes.

ÉTAPE 1 : INSTALLER LES PILES

La télécommande Contour est alimentée par deux piles AA (incluses).

Utilisation des piles et sécurité

- Utilisez seulement des piles neuves du format et du type recommandés.
- Ne combinez pas des piles anciennes et neuves, différents types de piles (standard, alcalines ou rechargeables), ni des piles rechargeables de différentes puissances.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles. Celles-ci peuvent laisser échapper des produits chimiques qui peuvent détruire les pièces électroniques.

AVERTISSEMENT : Jeter les vieilles piles rapidement et de façon appropriée. Ne les brûlez pas et ne les enfouissez pas.

Pour installer les piles :

- Ouvrez le logement à piles (à l'arrière de la télécommande).
- Placez les piles AA dans le logement en assortissant les symboles de polarité + et - à l'intérieur.
- Refermez le logement.

NOTE : Si la tension des piles est faible, la touche **TV** ou **STB** clignote 5 fois après l'enfoncement d'une touche.

ÉTAPE 2 : PROGRAMMER POUR COMMANDER LE TÉLÉVISEUR

La télécommande Contour est préprogrammée pour commander votre boîtier décodeur, mais vous devez la programmer manuellement pour commander la mise en marche et le réglage du volume du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous pour programmer la télécommande pour le téléviseur.

- Allumez le téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande.
- Maintenez ensuite la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois, puis relâchez-la.
- Entrez le premier code à cinq chiffres de la marque du téléviseur que vous voulez programmer.
- Le voyant DÉL clignote une fois pour chaque chiffre entré. Le voyant DÉL clignote deux fois si le code est valide.

NOTE : Si le voyant DÉL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 et essayez d'entrer le code de nouveau.

- Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez sur **MUTE**. Le son du téléviseur devrait être coupé. Dans le cas contraire, répétez les étapes 3 à 5 en essayant chaque code de la marque de votre téléviseur jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne. Si vous ne trouvez pas de code compatible, lisez « Rechercher votre code ».

RECHERCHER VOTRE CODE

Si votre téléviseur ne répond pas à la télécommande après que vous ayez essayé tous les codes indiqués pour votre marque ou si votre marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher votre code en suivant les étapes suivantes :

- Allumez le téléviseur.
- Appuyez une fois sur la touche **TV**.
- Maintenez ensuite la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois, puis relâchez-la.
- Entrez **9 9 1**. La touche **TV** clignote deux fois.
- Appuyez sur le chiffre **1** et relâchez-le (la touche **TV** clignote deux fois).
- Pointez la télécommande en direction du téléviseur. Appuyez sur la touche **POWER** et relâchez-la. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez sur **CH+** pour que la télécommande teste le code de téléviseur suivant. Appuyez plusieurs fois sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- Maintenant que vous avez trouvé le bon code, appuyez sur **SETUP** pour le sauvegarder pour votre téléviseur.

NOTE : Appuyez sur **CH-** pour essayer le code précédent.

CHANGER LE VERROUILLAGE DE VOLUME

Les commandes de volume sont préprogrammées dans la télécommande Contour (**VOLUME HAUT**, **VOLUME BAS** et **MUET**) et verrouillées pour le téléviseur. Cette section décrit comment désactiver et activer le verrou de volume.

Verrouiller la commande de volume

- Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** ou **STB** clignote deux fois.
- Entrez **9 9 3**; le voyant DÉL clignote deux fois.
- Appuyez sur la touche de mode pour l'appareil que vous voulez commander (par exemple, **TV**).
- Le voyant DÉL clignote 2 fois. Dorénavant, quand vous appuyez sur **VOL+**, **VOL-** ou **MUTE**, l'appareil choisi (par exemple, **TV**) commande le volume, quel que soit le mode actuel.

Déverrouiller la commande de volume

- Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** ou **STB** clignote deux fois puis relâchez-la.
- Entrez **9 9 3**; le voyant DÉL clignote deux fois.
- Appuyez sur **VOL+**. Le voyant DÉL clignote quatre fois. Le volume est commandé indépendamment pour tous les appareils programmés.

PROGRAMMER LES MACROS

La télécommande Contour permet de programmer une fonction macro aux touches **A**, **B**, **C** et **D**. Chacune peut être programmée de manière à exécuter une série préprogrammée d'enfoncements de touches séquentiels à la simple pression d'une touche. Vous pouvez utiliser une macro pour commander le fonctionnement d'un système de cinéma maison, syntoniser un canal préféré ou autres fonctions multiples que vous voulez commander avec une seule touche. De plus, vous pouvez mémoriser jusqu'à 15 enfoncements de touches à chaque **TOUCHE MACRO**.Vous pouvez programmer une macro fonctionnelle quel que soit le mode, ou une macro fonctionnelle seulement dans un mode particulier.

NOTE : La programmation d'une nouvelle macro par-dessus une macro existante efface la macro originale.

Programmer une macro

- Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** ou **STB** clignote deux fois, puis relâchez-la.
- Appuyez sur **9 9 5**. La touche **TV** ou **STB** clignote deux fois.
- Appuyez sur la touche à laquelle vous voulez affecter une macro.
- Entrez la série de commandes que la macro doit exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** ou **STB** clignote deux fois, puis relâchez-la.

Dorénavant, quand vous appuyez sur la touche macro programmée, la télécommande achemine la série de commandes entrée, quel que soit le mode. Par exemple, vous pouvez programmer une touche macro pour allumer le téléviseur et le câblosélecteur et syntoniser un canal particulier. Pour effacer la macro, répétez les étapes **1 à 5** ci-dessus, mais n'entrez pas de série de commandes à l'étape 4.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : La touche TV ou STB ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION : Essayez d'appuyer sur d'autres touches. Remplacez les piles par deux piles AA neuves.

PROBLÈME : Le voyant DÉL clignote quand vous appuyez sur une touche, mais l'appareil ne répond pas.

SOLUTION : Assurez-vous que la télécommande est pointée en direction de l'appareil et que vous vous trouvez à moins de 40 pieds de l'appareil.

PROBLÈME : Le voyant DÉL clignote une fois en mode **PROGRAMMATION**.

SOLUTION : Une erreur d'entrée est survenue (par exemple, la mauvaise touche). Essayez d'entrer la séquence de nouveau.

PROBLÈME : La télécommande ne commande pas les appareils ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.

SOLUTION : Essayez tous les codes indiqués pour l'appareil. Assurez-vous que l'appareil fonctionne avec une télécommande infrarouge.

PROBLÈME : Aucun volume à un appareil.

SOLUTION : Lisez « Changer le verrouillage de volume ».

APERÇU RAPIDE DES COMMANDES

Appuyez sur cette touche... **Pour...**

 Choisir un appareil (TV ou STB).

 Allumer ou éteindre l'appareil choisi.

 Programmer des séquences.


 Choisir le canal suivant ou précédent.

Appuyez sur cette touche... **Pour...**

 Monter ou baisser le volume. Appuyez sur **MUTE** pour activer ou désactiver le son.

 Déplacer le curseur dans les écrans de menus.

Appuyez sur **OK** pour choisir l'option de menu en surbrillance.

 Rembobiner, avancer rapidement, mettre en pause ou écouter un film SUR DEMANDE ou une émission enregistrée.

 Regarder le canal actuel et l'information d'émission.

 Afficher le menu de l'appareil choisi.

 Quitter le menu, le guide ou l'émission de l'appareil choisi sans faire de sélection de menu.

 Afficher le guide de programmation de l'appareil choisi.

 Changer l'entrée du téléviseur pour regarder la télé ou des enregistrements vidéo.

 Entrez les canaux directement (par exemple, **09** ou **31**).

Appuyez sur **Enter** pour acheminer les entrées de canaux sur certains téléviseurs.

 Utilisez les touches **A**, **B**, **C** et **D** pour programmer les macros. (Voir « Programmer les macros ».)

CODES DU FABRICANT

Programmer les codes pour les téléviseurs	
A-Mark	10047, 10054, 10165
Accuscan	10047, 10018, 10135
Action	10030, 10185
Admiral	10047, 10054, 10017, 10051,10093, 10463, 10180, 10018, 10165
Advantz	10282
Advent	10761, 10783, 10815,10817, 10842, 11933
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10092
Akai	10060, 10812, 10702, 10030, 10145, 10151, 10672, 11903, 11935
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Alleron	10030
Ambassador	10150, 10177
America Action	10180
American High	10000, 10060
Ampro	10751
Amstrad	10171, 10177
Amtron	10000, 10180
Anam	10180
Anam National	10055

AOC	10180, 10030, 10185
Apex Digital	10156, 10748, 10879,10765, 10185, 10767, 11943
Audinac	10180
Audiovox	10451, 10180, 10092,10623, 10802, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Baysonic	10180
Beaumark	10017, 10178, 10030
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154, 10093
BenQ	11032
Boxlight	10893
Bradford	10180
Brockwood	10178, 10030
Broksonic	10236, 10463, 10180, 10177, 11929, 11935, 11938
Candle	10030
Capehart	10017, 10178, 10030, 10092
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10156, 10765, 10767, 10783
Cineral	10451, 10092
Citek	10047
Citizen	10054, 10000, 10451, 10463, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10282, 11928
Civet	10185
Clairitone	10185
Clarion	10180
Classic	10030, 10092
Colortyme	10047, 10054, 10017, 10060, 10178, 10030, 10018
Commercial Solutions	11447, 10047
Conic	10178
Contec	10180, 10185
Craig	10180, 10171, 10282
Crosley	10054, 10000, 10180, 10030, 10171, 10187
Crown	10093, 10180, 10672
Crown Mustang	10672
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180, 10060, 10702, 10178, 10030, 10145, 10166, 10018, 10466, 11147, 11347, 11919
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10178, 10092, 11661, 10623, 10661, 10672, 11755, 11756, 11928
Dayton	10092
Daytron	10178, 10030, 10092
Dell	11080, 11178
Denon	10145, 10055, 10511
Denstar	10628
Digital Life	10872
Dumont	10017, 10180, 10178
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093, 10720, 10774
Eaton	10060
Electroband	10000, 10185

Electrograp	11755
Electrohome	10154, 10000, 10150, 10178, 10030, 10151, 10185
Emerald	10178, 10177
Emerson	10047, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 11944, 11929, 11928, 10623, 10282, 10185, 10177, 10135
Envision	10030, 10813
Epson	10833, 10840
ESA	10812, 10171, 11944
Fisher	10054, 10154, 10000, 10159
Fortress	10093
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 11904
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10047, 10000, 10051, 10451, 10060, 10178, 10030, 10135, 10055, 10282, 11147, 11347, 10018, 11917, 11919, 11922
Gemini	10047
Gibraltar	10017, 10000, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10047, 10054, 10178, 10030, 10018, 11154, 11926
Gradiente	10053
Grundig	10706, 10672, 10683
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	11034, 10768
Hallmark	10236, 10180, 10178, 10135, 10187
Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030, 11904
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11089, 11494, 11502
Hisense	10748
Hitachi	10047, 10054, 10017, 10000, 10051, 10178, 11145, 10145, 10018, 10055, 10151, 10185, 11904, 11960
HP	11089, 11494, 11502
Hyundai	10849, 10865
Ima	10236, 10180, 10178
Infinity	10054
Insignia	10171, 11326, 11517
Inteq	10017, 10145
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817, 11933
JIL	10030
Jutan	10030
JVC	10054, 10053, 10030, 10055, 10731, 11253
Kamp	10017, 10180, 10185
Kawasho	10030, 10185
KEC	10180, 10060
Kenwood	10180, 10030

KLH	10156, 10180, 10765, 10767
Kloss	10030
Konka	10180, 10080, 10628, 10632, 10638, 10703, 10707, 10720
Kost	11262
KTV	10463, 10180, 10030, 10185
Lark	10154
LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 10700, 10856, 11154, 11178, 11758
Lloyd's	10236, 10180, 10030, 11904
Logik	10236, 10180
LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10055, 10135, 10018, 10159, 10165
Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 11928
Magnavox	10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 10187, 10282, 10386, 10802, 11254, 11755, 11904, 11931, 11944
Majestic	10017
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10854, 10855, 11154
Matsui	10177
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxent	11755, 11756
Megapower	10700
Megatron	10047, 10178, 10145, 10151
MEI	10185
Memorex	10154, 10463, 10180, 10150, 10178, 10030, 10165, 11926
MGA	10150, 10178, 10030
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Midland	10047, 10017, 10051, 10018, 10135
Mitsubishi	10154, 10250, 10093, 11250, 10150, 10178, 10030, 10836, 10868, 11917
Monovision	10700, 10843
Motorola	10054, 10051, 10093, 10150, 10055
MTC	10180, 10060, 10030, 10092, 10185, 10282
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166, 10866
NEC	10047, 10156, 10178, 10030, 10497, 10704, 10882, 11704
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Nikkodo	10178, 10030, 10092
Nishi	10030, 10018
Norcent	10748, 10824, 11089
Noshi	10018
NTC	10092
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331
Onwa	10180
Optimus	10154, 10250, 10093, 10180,
	10150, 10178, 10030,
	10166, 10165, 1065

Optonica	10093, 10165
Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10177, 11929
Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 10018, 10055, 10650, 11291, 11410, 11919, 11941, 11946, 11947
Panda	10706
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10018, 10135, 10159, 11347, 11919, 11926
Philco	10054, 10463, 10030, 10145, 10187
Philips	11454, 10054, 10030, 10171, 10187, 10690, 11154, 11254
Pilot	10051, 10060, 10178, 10030
Pioneer	10166, 10055, 10679, 10866, 11260
Polaroid	10765, 10865, 11262, 11276, 11314, 11316, 11326, 11327, 11328, 11341
Portland	10451, 10092
Precision	10236, 10180, 10177, 10185, 10282
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11933
Princeton	10700, 10717
Prism	10250, 10051, 10055
Proscan	11447, 10047, 10018, 10135, 10466, 11347, 11922
Proton	10178, 10466
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10178, 10092
Quartz	10150, 10178
Quasar	10250, 10051, 10055, 10165, 10650, 11919
Rabbit	10047
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10165, 11904
RCA	11447, 10047, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 11958, 11953, 11948, 11922, 11919, 11917, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10774, 10679, 10165, 10135, 10090, 10018
Realistic	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10165
Rhapsody	10185
Road Authority	10282
Runco	10017, 10060, 10030, 10497, 10603
Sampo	10047, 10030, 11755, 11756

Samsung	10047, 10054, 10017, 10154, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 11959, 11903, 11312, 11060, 10814, 10766, 10587, 10055
Sanky	10060, 10030
Sansui	10463, 10060, 10030, 10165, 11904, 11929, 11935
Sanyo	10047, 10054, 10154, 10000, 10463, 10171, 10159, 10799, 10893, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10030, 10177
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10055, 10135, 10018, 10159, 10165, 11904, 11926
Sharp	10054, 10093, 10180, 10165, 10386, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11393, 11917
Sheng Chia	10093
Shivaki	10178
Siemens	10145
Signature	10047, 10093, 10030, 10165, 10187
Signet	11262
Simpson	10178, 10030, 10187
Singer	10060, 10092
Solar Drape	10000
Sole	10813
Sony	10017, 10154, 11100, 10000, 10150, 10053, 10080, 10632, 10834, 11904, 11925
Soundesign	10180, 10178
Sova	11952
Spectravision	10156, 10178, 10159
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Starlite	10236, 10180
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864, 11944
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10748, 10587, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10159, 10187, 11904, 11926, 11931, 11944
Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171, 11904, 11944
Syntax	11144, 11240, 11331
Tandy	10093, 10165
Tatung	10000, 10051, 10055, 11756

Teac	10154, 10706, 10159, 10282, 10689
Technics	10054, 10250, 10051, 10055
Technovox	10030
Techview	10847
Techwood	10250, 10051, 10060, 10055
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092
Telecolor	10017
Telefunken	10702
Thomas	10047, 10178, 11904
Thomson	11447, 10047
TMK	10236, 10180, 10178, 10177
TNCi	10017
Tocom	10156
Tomashi	10282
Toshiba	10154, 11256, 10156, 10150, 11265, 10060, 11145, 10145, 10166, 11945, 11936, 11935, 11918, 11704, 11656, 11356, 11156, 10845, 10832, 10650
Tosonic	10185
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Truetone	10250, 10051, 10055
TVS	10463
Ultra	10092
Universal	10047, 10135
Universum	10177
V	10864, 10885, 11755, 11756
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11578, 11755
Viking	10060
Vizio	10864, 10885, 11499, 11756, 11758
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10051, 10093, 10236, 10178, 10030, 10166, 11156, 10866, 10187, 10165, 10151, 10080, 10018
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 11282
White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10623, 10889
World	10451, 10236, 10463, 10180
XR-1000	10154, 10180, 10171
Yamaha	10030, 10769, 10833, 10839
Yorx	10030
Zenith	10047, 10017, 10000, 10093, 10463, 11265, 10812, 10178, 10030, 11145, 10145, 10171, 10092, 11904, 11929

Programmer les codes pour un téléviseur/lecteur DVD combiné

Commandé par le lecteur DVD

Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21071, 21121, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Go Vision	21071
Hitachi	21247
Insignia	21268
Jensen	21016
Magnavox	21268
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

Commandé par le téléviseur

Advent	11933
Akai	11935
Apex Digital	11943
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Hitachi	11960
Jensen	11933
Panasonic	11941
Prima	11933
RCA	11948, 11958
Samsung	11903
Sansui	11935
Sova	11952
Toshiba	11935

Programmer les codes pour téléviseur/magnétoscope combiné

Commandé par le téléviseur

America Action	10180
Audiovox	10180
Broksonic	11929
Citizen	11928
Curtis Mathes	11919
Daewoo	11928
Emerson	10236, 11928, 11929
Funai	11904
GE	11917, 11919, 11922
GoldStar	11926
Harley Davidson	11904
Hitachi	11904
Lloyd's	11904
Magnasonic	11928
Magnavox	11904, 11931
Memorex	11926
Mitsubishi	11917
Orion	11929
Panasonic	11919
Penney	11919, 11926
Quasar	11919
RadioShack	11904
RCA	11917, 11919, 11922
Samsung	11959
Sansui	11904, 11929
Sears	11904, 11926
Sharp	11917
Sony	11904, 11925
Sylvania	11931
Symphonic	11904
Thomas	11904
Toshiba	11918, 11936
Zenith	11904, 11929

Commandé par le magnétoscope

Aiwa	20479
America Action	20278
Audiovox	20278
Broksonic	20002, 20479, 21479
Citizen	21278
Colt	20072
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20002, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278

Magnavox	20000, 20593, 21781
Magnin	20240
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237, 21262
MGA	20240
Mitsubishi	20043, 20807
Optimus	20162, 20593, 21162, 21262
Orion	20002, 20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262
Penney	20240, 21035, 21237
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20240, 20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 20479, 21479
Sanyo	20240
Sears	20000, 21237
Sharp	20807
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 20479, 21479

Programmer les codes pour un téléviseur/magnétoscope/lecteur DVD combiné

Commandé par le lecteur DVD

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
ESA	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Panasonic	21362, 21462
RCA	21132
Sharp	20630
Superscan	20821
Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045

Commandé par le téléviseur

Akai	11903
Broksonic	11938
Emerson	11944
ESA	11944
Magnavox	11944
Panasonic	11946, 11947
RCA	11953
Sharp	11917
Hitachi	11944
Symphonic	11944
Toshiba	11945

ENTRETIEN

- Gardez la télécommande au sec. Essayez-la immédiatement si elle est mouillée.
- Utilisez et rangez la télécommande seulement à la température normale.
- Manipulez la télécommande avec soins. Ne l'échappez pas.
- Essayez la télécommande avec un chiffon humide pour garder sa belle apparence.

La modification ou le trafiquage des pièces internes peut vent endommager le dispositif et invalider la garantie. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, communiquez avec nous à : **www.uei.com**.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil satisfait aux termes de la partie 15 des directives de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut produire d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre par rayonnement de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est aucunement garanti qu'aucune interférence ne soit produite dans une installation particulière. Dans l'éventualité où cet équipement produirait de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'équipement, on recommande à l'utilisateur de tenter d'éliminer cette interférence d'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet équipement a été vérifié et a été jugé conforme aux limites des appareils informatiques de classe B, conformément au règlement de la FCC. Afin de maintenir la conformité avec la réglementation FCC, on doit utiliser des câbles blindés avec cet équipement. Le fonctionnement avec un équipement non approuvé ou des câbles non blindés produira probablement de l'interférence de réception radio et télé. L'utilisateur doit savoir que les changements ou modifications apportés à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler le droit d'utiliser cet équipement.

M66200B
Vous trouverez d'autres renseignements sur le produit à l'adresse suivante :

WWW.URCSPORT.COM